





Für die Reinigung des Rollos bitte Pflegeanleitung beachten!

M Classic-Rollo

Wand | Decke, Mittelzug

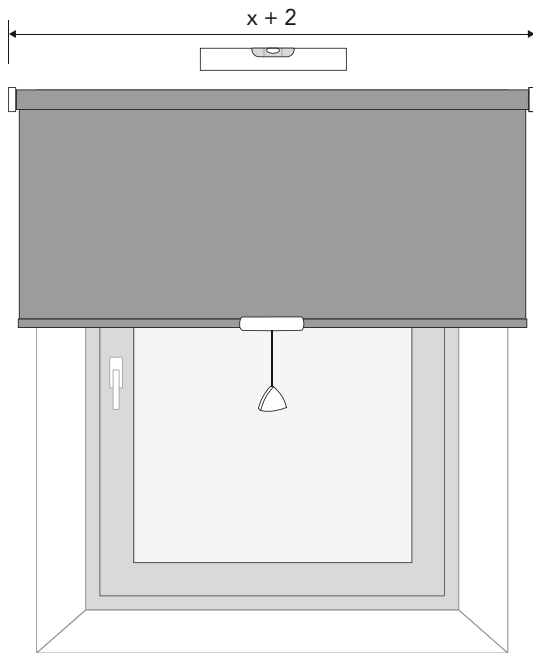


Zubehör

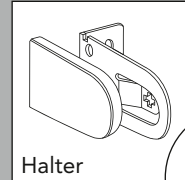


Halter

für Viereckstift

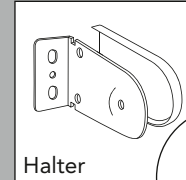

Halter


für Rundstift

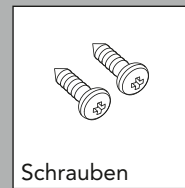


Schrauben

Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.


Montage Wand | Decke

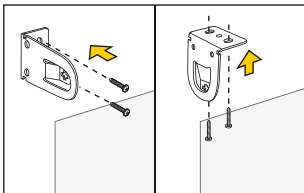

Halter an Wand oder Decke mit Schrauben befestigen

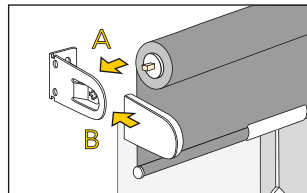


Rollo in Halter einhängen (Viereckstift), Abdeckkappe aufschieben

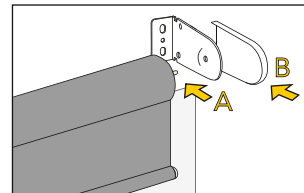


Rollo von vorne in Halter einhängen (Rundstift), Abdeckkappe aufschieben

Bedienung

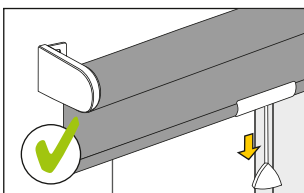


Bedienung nach oben und unten durch gerades Ziehen des Mittelzugs

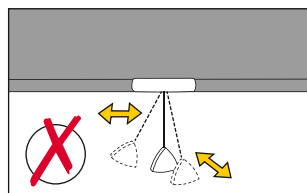

Wichtig! Zugschnur bei Bedienung nicht zur Seite oder nach vorne ziehen

Stoffwicklung

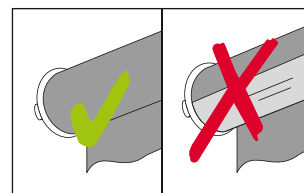


Die Feder nicht überspannen! Das Rollo überschlägt sich und die Feder kann brechen! Überspannung berechtigt nicht zur Reklamation. Das Rollo nur so weit ausziehen, dass noch eine Stoffwicklung auf der Welle verbleibt.



Für die Reinigung des Rollos bitte Pflegeanleitung beachten!


Federspannung

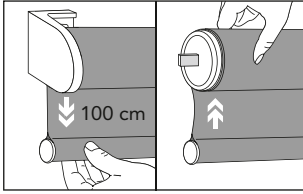

Das Rollo in die Halter einhängen und den Stoff 1 m herunterziehen, langsam nachgeben bis er stoppt. Den Stoff von Hand aufwickeln und wieder einhängen. Bei leichtem Aufrollen und Stoppen hat das Rollo die richtige Spannung. Stärkere

Spannung bewirkt eine schnellere Wicklung. Zur Verminderung das Rollo aus den Haltern nehmen und abwickeln, wieder einhängen.

Kinderschutz

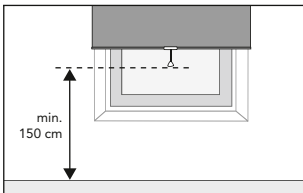

Abstand zum Boden muss min. 150 cm betragen

Achtung!

Kinder können sich in Schlaufen von Bedienschnüren des Rollos verfangen und erwürgen. Es besteht die Gefahr, dass sie sich die Bedienelemente um den Hals wickeln. Um dies zu verhindern,

halten Sie Schnüre außer Reichweite von Kleinkindern. Kinderbetten und Möbel dürfen sich nicht in der Nähe von Bedienelementen für die Fensterverkleidung befinden.

